

SAMSUNG

MACHINE A LAVER

MODE D'EMPLOI

P1405J

P1205J

P1005J

P805J

P803J



Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nouveau lave-linge Samsung. Le présent manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'exploitation et la maintenance de cet appareil. Veuillez lire attentivement ces instructions afin de tirer pleinement profit des nombreuses fonctions de ce lave-linge qui vous apportera pour les années à venir un service fiable et pratique.

Avant d'utiliser cet appareil

- Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, etc...) peuvent être dangereux pour les enfants. Conservez-les hors de leur portée.
- Cet appareil est conçu pour un usage strictement domestique.
- Faites vérifier les raccordements électriques et les branchements d'eau par un technicien agréé, tout en respectant les instructions du fabricant (voir la rubrique "Installation", page 2) et les règles de sécurité en vigueur.
- Toutes les vis d'emballage et de transport doivent être retirées avant l'utilisation de l'appareil car ces pièces peuvent engendrer de graves blessures. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Retrait des vis de transport" à la page 3.
- Avant de laver des vêtements pour la première fois dans cette machine, vous devez exécuter un cycle de lavage complet sans vêtement. Reportez-vous à la section "Premier lavage" à la page 9.

Consignes de sécurité

- Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, débranchez la prise électrique du lave-linge ou positionnez la touche ① sur l'arrêt.
- Vérifiez que toutes les poches des vêtements à laver sont vides car des objets durs et pointus, tels que des pièces, des épingles à nourrice, des clous, des vis ou des cailloux, pourraient gravement endommager l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et fermez l'arrivée d'eau après un lavage.
- Avant d'ouvrir la porte du lave-linge, vérifiez que l'eau s'est bien évacuée. N'ouvrez pas la porte si vous observez encore de l'eau.
- Les animaux familiers et les enfants peuvent s'introduire dans le lave-linge par la porte. Inspectez le tambour avant chaque utilisation.
- La porte vitrée peut devenir très chaude lors du cycle de lavage. Maintenez toujours les enfants à distance de l'appareil en fonctionnement.
- En cas de panne, ne tentez pas de réparer le lave-linge par vos propres moyens. Une réparation effectuée par une personne inexpérimentée ou non qualifiée peut engendrer des blessures et/ou aggraver le problème.
- En cas de détérioration de la fiche (du cordon d'alimentation), celle-ci doit être remplacée par le fabricant, par l'un de ses agents ou par un électricien agréé, afin d'éviter tout risque.
- La réparation de cet appareil doit uniquement être effectuée par un centre agréé et seules des pièces d'origine devront être utilisées.
- Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour une consultation ultérieure.

Sommaire

Consignes de sécurité	Couverture intérieure
Installation	2
Déballage du lave-linge	2
Identification des pièces et des accessoires	2
Choix d'un emplacement	3
Retrait des vis de transport	3
Réglage des pieds de mise à niveau	4
Raccordement de l'arrivée d'eau	4
Positionnement du tuyau de vidange	5
Branchement électrique	5
Lavage	6
Description des panneaux de commandes	6
Premier lavage	9
Adjonction de détergent	9
Adjonction de détergent liquide	10
Lavage automatique des vêtements avec le système Easy logic	11
Réglage du prélavage	12
Sélection des options	12
Lavage en mode manuel	13
Lavage différé	14
Trucs et astuces	14
Entretien	16
Vidange du lave-linge en cas d'urgence	16
Nettoyage du filtre anti-débris	17
Nettoyage du tiroir à détergents et des recoins	18
Nettoyage du filtre à tamis du flexible	19
Nettoyage des surfaces extérieures	20
Réparation d'un lave-linge gelé	20
Dépannage	21
Ouverture de la porte à l'aide de la languette d'ouverture manuelle	21
Problèmes et solutions	22
Signification des messages d'erreur	23
Tableau des programmes	24
Annexe	25
Tableau des symboles d'entretien	25
Consignes électriques	25
Protection de l'environnement	26
Déclaration de conformité et Garantie	26
Spécifications	27


Installation

Déballage du lave-linge


Retirez le lave-linge de son emballage et inspectez-le afin de détecter d'éventuels endommagements. Vérifiez également que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre fournisseur.

Identification des pièces et des accessoires

Vue avant

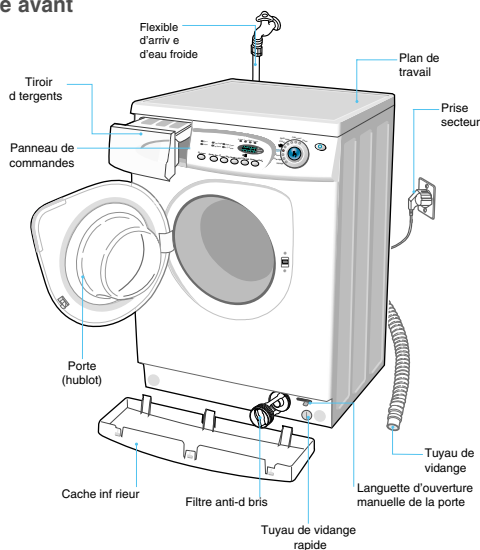

Vue arrière

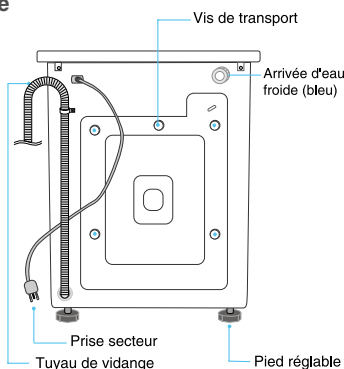

Accessoires

Clé de déverrouillage des vis de transport



Caches des orifices des vis de transport



Guide du flexible



Flexible d'arrivée d'eau



Mode d'emploi



Choix d'un emplacement

Avant d'installer le lave-linge, sélectionnez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes :

- Surface dure et plane (si la surface du sol est irrégulière, reportez-vous à la section "Réglage des pieds de mise à niveau" à la page 4).
- Aucune exposition directe au soleil.
- Ventilation adéquate.
- Température ambiante supérieure à 0°C.
- Aucune source de chaleur environnante (chauffage à gaz ou au charbon).

Vérifiez que le lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation.

Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque l'appareil est installé sur ce type de revêtement.

Retrait des vis de transport



Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez impérativement retirer les 5 vis de transport situées à l'arrière de l'appareil :

1. Retirer les 5 vis de transport situées à l'arrière de la machine en les dévissant à l'aide de la clé de déverrouillage jointe.
2. Saisissez la tête de vis et sortez-la par la partie la plus large de l'orifice. Répétez cette opération pour chaque vis.

Remarque : pour la vis ①, poussez-la vers la droite puis retirez-la.

3. Une fois les vis retirées, obstruez les orifices à l'aide des caches plastiques fournis.


Remarque : conservez les vis de transport en vue d'un déménagement ultérieur.

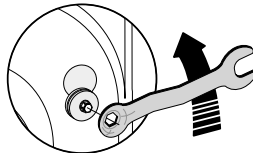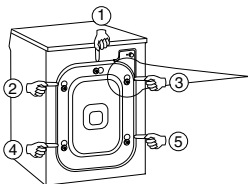

Dévissez les vis de transport situées à l'arrière de la machine à l'aide de la clé jointe.



Soulevez puis retirez les vis de leur orifice.

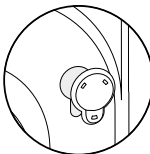

Une fois les vis retirées, obstruez les orifices avec les caches plastiques.

Installation de la machine à laver

Réglage des pieds de mise à niveau

En cas de sol irrégulier, réglez les pieds du lave-linge (n'insérez pas de cale en bois ou d'autre objet sous les pieds).

1. Desserrez manuellement le pied à vis jusqu'à la hauteur désirée.
2. Serrez le contre-écrou à l'aide de la clé jointe.

Remarque : choisissez une surface plane pour installer le lave-linge. Une surface inégale ou instable peut occasionner du bruit et des vibrations excessives.




Raccordement de l'arrivée d'eau

Une extrémité du flexible d'arrivée d'eau doit être raccordée au lave-linge et l'autre au robinet d'arrivée d'eau. Ce flexible ne doit pas être tendu. S'il est trop court et si vous ne souhaitez pas déplacer le robinet d'eau, remplacez-le par un autre flexible haute pression de plus grande longueur.

Pour raccorder le flexible d'arrivée d'eau :

1. Branchez le flexible d'arrivée d'eau (équipé d'un bras en forme de L), sur l'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge et serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du flexible au robinet d'arrivée d'eau froide et serrez-le à la main. Si nécessaire, vous pouvez raccorder directement le flexible d'arrivée d'eau sur le lave-linge : desserrez le raccord et retirez le flexible, puis installez le tuyau d'arrivée d'eau sur la machine en le verrouillant après vissage.

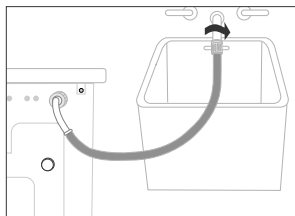


Installation de la machine à laver

Positionnement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de 3 façons :

Au-dessus du rebord d'un évier

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour conserver la courbure du bec du tuyau de vidange, utilisez le guide plastique fourni à cet effet. Bloquez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un morceau de ficelle afin d'empêcher tout déplacement du tuyau de vidange.

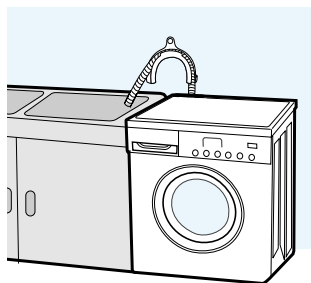

Dans une dérivation de la conduite d'évacuation d'un évier

La dérivation de la conduite d'évacuation doit se situer au-dessus du siphon de l'évier, afin que l'extrémité du tuyau soit à 60 cm minimum au-dessus du sol.

Dans une canalisation d'évacuation


Nous vous recommandons d'utiliser une canalisation verticale de 65 cm. La longueur de cette canalisation doit être comprise entre 60 cm et 90 cm.

Le diamètre interne de la canalisation d'évacuation doit être supérieur à celui du tuyau de vidange.

Le tuyau de vidange peut être rallongé si nécessaire jusqu'à 180 cm. Utilisez un tuyau de rallonge possédant un diamètre interne au moins égal à celui du tuyau d'origine, ainsi qu'un raccord adapté. Le tuyau de rallonge sera posé sur le sol et seule la partie située à proximité du point de vidange sera placée en hauteur.


Branchement électrique

Raccordez la fiche électrique de l'appareil sur une prise secteur appropriée (L'alimentation secteur de cette machine est 230V~50Hz).

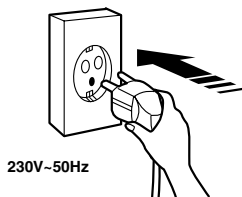


Description des panneaux de commandes


(P1405J/P1205J)

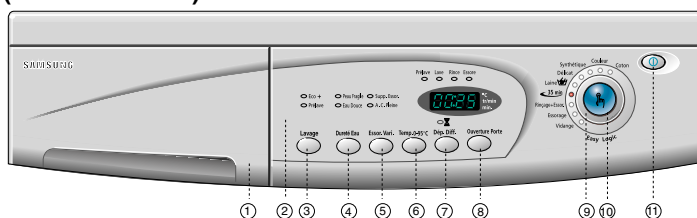

(P1005J)

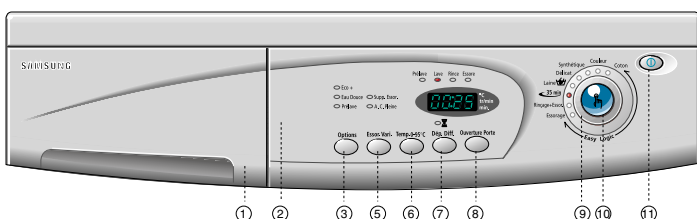

(P805J/P803J)

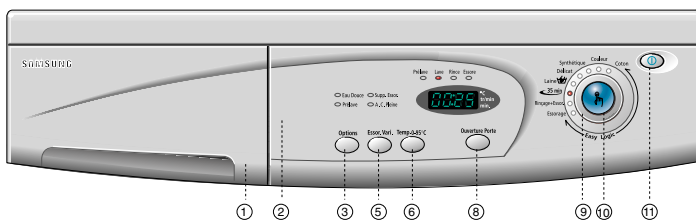

1. Tiroid à d tergents

2. Ecran d'affichage

Affiche le temps de cycle de lavage restant et les messages d'erreur.

Lavage

3. Sélecteur d'option de lavage (Options)

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes options de lavage disponibles :

P1405J / P1205J	Eco ⁺ → Prélave → Annulation de fonction → Eco ⁺
P1005J	Eco ⁺ → Eau douce → Prélave → (Eco ⁺ + Eau douce) → (Eau douce + Prélave) → Annulation de fonction → Eco ⁺
P805J / P803J	Eau douce → Prélave → (Eau douce + Prélave) → Annulation de fonction → Eau douce

Remarque : l'option de prélave n'est disponible que pour les cycles de lavage : Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat.

4. Sélecteur d'option de rinçage (Dureté Eau)

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes options de rinçage disponibles (Peau fragile → Eau douce → (Peau fragile + Eau douce) → Annulation de fonction → Peau fragile.

5. Sélecteur de vitesse d'essorage (Essor. vari.)

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes vitesses d'essorage disponibles :

P1405J	Supp. Essor., A.C. Pleine, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 tr/min
P1205J	Supp. Essor., A.C. Pleine, 400, 600, 800, 1000, 1200 tr/min
P1005J	Supp. Essor., A.C. Pleine, 400, 600, 800, 1000 tr/min
P805J / P803J	Supp. Essor., A.C. Pleine, 400, 600, 800 tr/min

Pour connaître la vitesse d'essorage d'un cycle de lavage, appuyer sur cette touche pendant le lavage. L'afficheur indique la vitesse choisie.

6. Sélecteur de température (Temp. 0-95°C)

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes températures d'eau disponibles (eau froide, 30°, 40°, 60° et 95°C).
Pour connaître la température d'un cycle de lavage, appuyez sur cette touche pendant le lavage ; l'afficheur indique la température choisie.

7. Touche de lavage différé (Dép. Diff.)

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher les différentes options de lavage différé disponibles (de 1 heure à 24 heures par augmentation d'une heure).

8. Touche d'ouverture de la porte (Ouverture Porte)(excepté P803J)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte du lave-linge.

Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche Marche/Arrêt.

Lavage

9. Sélecteur de programme de lavage automatique (Easy Logic)

Tournez ce bouton pour sélectionner l'un des programmes de lavage disponibles :

P1405J, P1205J	Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, 35 min Rinçage+ Essor., Essorage, Vidange
P1005J	Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, 35 min Rinçage + Essor., Essorage
P805J / P803J	Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, 35 min Rinçage + Essor., Essorage

10. Touche Marche/Pause

Appuyez cette touche pour interrompre ou relancer les programmes.


11. Touche Marche/Arrêt (⏻)

Appuyez une fois sur cette touche pour mettre la machine en marche, puis une seconde fois si vous désirez l'arrêter. Si vous laissez le lave-linge pendant plus de 10 minutes sans appuyer sur aucune autre touche, l'appareil s'éteint automatiquement.

Premier lavage

Avant de laver des vêtements pour la première fois dans cette machine, vous devez exécuter un cycle de lavage complet sans vêtement :

1. Appuyez sur la touche ① (Marche/Arrêt).
2. Versez une petite quantité de détergent dans le compartiment ② du tiroir prévu à cet effet.

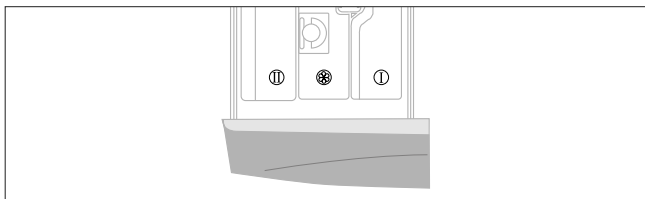


3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
 4. Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de température jusqu'à ce que l'écran affiche 40°C
 5. Appuyez sur la touche Marche/Pause
- Cette opération évacue l'eau qui reste après le test de fonctionnement effectué en sortie usine.

Lavage

Adjonction de détergent

1. Ouvrez le tiroir à détergent.

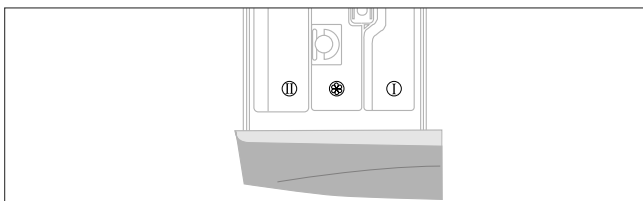

2. Ajoutez la lessive dans le compartiment ①.
3. Ajoutez l'adoucissant dans le compartiment ② (si nécessaire).
4. Ajoutez le détergent de prélavage dans le compartiment ③ (si nécessaire).

* Option (selon modèle)

Raccordement sur une arrivée d'eau chaude directe :

- La soupape d'eau chaude fonctionne uniquement lorsque vous sélectionnez une température d'eau chaude supérieure à 60°C (60°C et 95°C).

Lavage automatique des vêtements avec le système Easy Logic

Votre nouveau lave-linge simplifie le lavage des vêtements grâce au système élaboré de contrôle automatique mis au point par Samsung. Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage automatique, la machine détermine alors par elle-même la température correcte, la durée et la vitesse de lavage.

Pour laver en utilisant le programme Easy Logic :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau de la machine.
2. Appuyez sur la touche ① (Marche/Arrêt).
3. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte et chargez le linge sale dans le tambour.
Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche ① (Marche/Arrêt).
4. Refermez la porte.
5. Ajoutez le détergent, l'adoucissant et le détergent de prélave (si nécessaire) dans le compartiment approprié.
Remarque : le prélavage est uniquement possible lors du lavage de vêtements en Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat. Il est uniquement requis si vos vêtements sont très sales. Pour plus d'informations sur le prélavage, reportez-vous à la section "Réglage du prélavage" à la page 12.
6. Tournez le cadran du bouton Easy Logic jusqu'à ce que le type de vêtements que vous souhaitez laver soit sélectionné : Coton, Couleur, Synthétique, Délicat, Laine, 35 min (pour un cycle rapide), Rinçage + Essor., Essorage et Vidange (P1405J/P1205J).



Remarque : les indicateurs du panneau de commandes s'allument.

7. Choisissez la température de lavage, la vitesse d'essorage et l'heure de départ du cycle en appuyant sur le bouton approprié.
8. Appuyez sur la touche Marche/pause sur le cadran de contrôle Easy Logic. Le cycle de lavage débute.
L'indicateur de durée s'allume et le temps de lavage restant apparaît sur l'écran.

A la fin du cycle :

Le lave-linge s'éteint automatiquement dix minutes après la fin du cycle de lavage.

1. Appuyez sur la touche Marche/Pause pour arrêter la machine (si nécessaire).
2. Appuyez sur la touche d'ouverture de la porte.
3. Retirez le linge.

Lavage

Réglage du prélavage

Le prélavage est uniquement possible pour les vêtements en coton et les textiles synthétiques ou délicats. Pour utiliser cette option, procédez comme suit :

1. Versez le détergent de prélavage dans le compartiment ① du tiroir à détergents.
2. Choisissez le programme de lavage (Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat) à l'aide du sélecteur de programme automatique (Easy Logic).
3. Appuyez sur la touche Options jusqu'à ce que le voyant Prélavage s'allume sur le panneau de commandes.
4. Appuyez sur la touche Marche/Pause pour lancer le cycle.

Sélection des options

. Peau Fragile (P1405J, P1205J)

Permet d'utiliser davantage d'eau pendant le cycle de rinçage. Recommandé pour le lavage de vêtements de bébé ou lorsque vous vous trouvez dans une région où l'eau est non calcaire (et par conséquent plus sujette à faire de la mousse).

. Eco* (P1405J, P1205J, P1005J)

Disponible uniquement avec les programmes Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat.

Permet de réduire le temps de chauffage, la température de lavage et par conséquent la consommation d'énergie.

Recommandé pour laver des vêtements peu sales.

. Eau Douce

Permet d'ajouter un cycle de rinçage. La durée du cycle de lavage est augmentée en conséquence.

. Supp. Essor. (suppression de l'essorage)

Permet de laisser le linge dans le tambour sans qu'il soit essoré après la dernière vidange.

. A.C. Pleine (arrêt cuve pleine)

Permet de laisser tremper le linge après le dernier rinçage.

Pour sortir le linge de la machine, le programme Vidange ou Essorage doit être lancé.

Lavage en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en mode manuel, sans utiliser la fonction de programme automatique Easy Logic :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur la touche ① (Marche/Arrêt) du lave-linge.
3. Appuyez sur la touche d'ouverture de la porte) et chargez le linge dans le tambour.

Remarque : vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas préalablement appuyé sur la touche ① (Marche/Arrêt).

4. Refermez la porte.
5. Ajoutez le détergent et, si nécessaire, l'adoucissant ou le détergent de prélavage, dans les compartiments appropriés.
6. Choisissez une température à l'aide du sélecteur de température : (eau froide, 30°, 40°, 60° ou 95°).
7. Choisissez la vitesse d'essorage à l'aide du sélecteur d'essorage : **No** (Supp.Essor.), **RH** (arrêt cuve pleine), **400**, **600**, **800**, ..., (Supp.Essor.), ... tours par minute).

Remarque : le programme d'arrêt cuve pleine permet de ne pas essorer les vêtements afin de les laisser sécher naturellement.
No : Supp.Essor. / RH : arrêt cuve pleine.

8. Appuyez plusieurs fois sur la touche Options ou Dureté Eau pour sélectionner le cycle que vous désirez : Prélave (uniquement pour Coton, Couleur, Synthétique ou Délicat), Peau Fragile, Eau Douce, Eco°.

P1405J, P1205J	Eco+, Prélave, Peau Fragile, Eau Douce
P1005J	Eco+, Prélave, Eau Douce
P805J / P803J	Prélave, Eau Douce

9. Appuyez sur la touche Marche/Pause pour lancer le cycle de lavage.

A la fin du cycle :

1. Appuyez sur la touche d'ouverture de la porte.
2. Retirez le linge.

Lavage

Lavage différé (P1405J, P1205J, P1005J)

Vous pouvez programmer le lave-linge pour qu'il diffère le cycle de lavage d'une à vingt-quatre heures :

1. Programmez votre lave-linge en mode manuel ou automatique, en fonction du type de vêtements à laver.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Dép. Diff., jusqu'à ce que le retard désiré soit programmé.
3. Appuyez sur la touche Marche/Pause. Le voyant Dép. Diff. s'allume et l'horloge lance le décompte jusqu'à l'heure programmée.
4. Pour annuler le départ différé, appuyez sur la touche ① (Marche/Arrêt), puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

Trucs et astuces

Triez votre linge en respectant les caractéristiques suivantes :

- **Type de tissu selon le symbole sur l'étiquette** : triez les textiles en coton, en fibres mixtes, synthétiques, en soie, en laine naturelle et artificielle.
- **Couleur** : séparez les blancs et les couleurs. Lavez séparément les textiles neufs colorés.
- **Taille** : regroupez les textiles de différentes tailles afin d'améliorer l'action du lavage.
- **Fragilité des textiles** : lavez séparément les textiles délicats en utilisant le programme adéquat (Délicat) pour la pure laine vierge, les rideaux et la soie. Contrôlez les étiquettes figurant sur les textiles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles d'entretien fourni en annexe.
- **Vider les poches** : les pièces de monnaie, les épingles et des articles semblables peuvent endommager le linge, le tambour de la machine et le réservoir d'eau. Il est donc nécessaire de vider les poches.
- **Attacher les fermetures** : remontez les fermetures éclair et attachez les boutons ou les crochets. Les ceintures dénouées ou les rubans peuvent être noués ensemble.
- **Prélavage du coton** : un prélavage du coton n'est normalement pas nécessaire. Votre nouveau lave-linge, combiné aux détergents modernes, fournira des résultats de lavage parfaits, tout en économisant de l'énergie, du temps, de l'eau et du détergent. Néanmoins, si vos vêtements en coton sont particulièrement sales, effectuez un prélavage avec un détergent à base de protéines.
- **Sélection des températures de lavage** : le lavage de vêtements très sales à basse température fournit un résultat médiocre. Les fibres synthétiques délicates, les fibres synthétiques couleurs résistant au lavage et les vêtements en laine ne doivent jamais être lavés à plus de 40°C.

Lavage

Capacité de charge : ne surchargez pas la machine car votre linge serait mal lavé. Utilisez le tableau suivant pour déterminer la capacité de charge pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité de charge
Couleur/coton :	
- sale/peu sale	5,5 kg
- très sale	5,5 kg
Fibres synthétiques	2,5 kg
Textiles délicats	2 kg
Laine	1,5 kg

Détergents : le type de détergent utilisé dépend du type de tissu (coton, fibre synthétique, textiles délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré et du type de salissure. Utilisez toujours une lessive faiblement savonneuse, conçue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant du détergent basées sur le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau dans votre région. Pour obtenir des renseignements sur l'eau de votre réseau d'alimentation, contactez votre compagnie de distribution locale.


Remarque :

Rangez les lessives et les produits additionnels dans un endroit fermé, sec et non accessible aux enfants.




Entretien

Vidange du lave-linge en cas d'urgence

Avant de procéder à la vidange de la machine, il est recommandé de la débrancher de sa prise secteur.

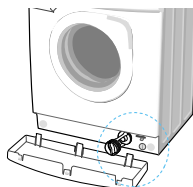


1. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
2. Retirez le cache en pressant simultanément sur les deux côtés de la partie supérieure du cache, tout en le faisant basculer vers le bas.
3. Dévisser le bouchon de vidange rapide. Saisissez le bouchon à l'extrémité du tuyau de vidange rapide et tirez-le vers l'extérieur sur environ 20 cm.
4. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

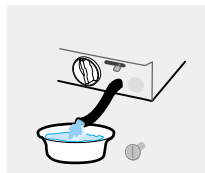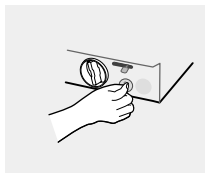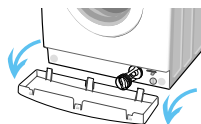

5. Réinsérez le tuyau de vidange et revissez le bouchon.
6. Remontez le cache inférieur.

Lexique :


- ① Tuyauterie de vidange rapide
- ② Filtre anti-débris
- ③ Languette d'ouverture manuelle de la porte
- ④ Hublot
- ⑤ Porte

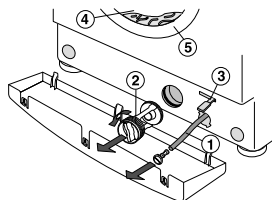


Nettoyage du filtre anti-débris

Nettoyez le filtre anti-débris 2 ou 3 fois par an.

1. Démontez le capot inférieur situé sur la face avant du lave-linge (reportez-vous à la section "Vidange du lave-linge en cas d'urgence").
2. Tirez le tuyau de vidange de son logement. Dévissez le bouchon du tuyau de vidange rapide en le tournant vers la gauche et laissez l'eau s'écouler dans un bol.

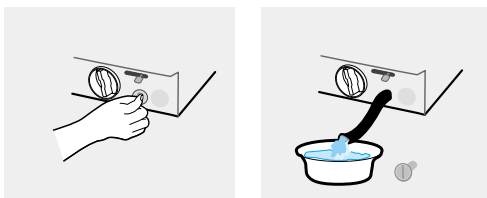

3. Placez un récipient sous le filtre, dévissez-le en tournant la poignée vers la gauche, puis tirez vers l'extérieur. Ôtez toute saleté ou tout corps étranger du filtre. Vérifiez que la turbine de la pompe de vidange, située derrière le filtre, n'est pas bloquée.

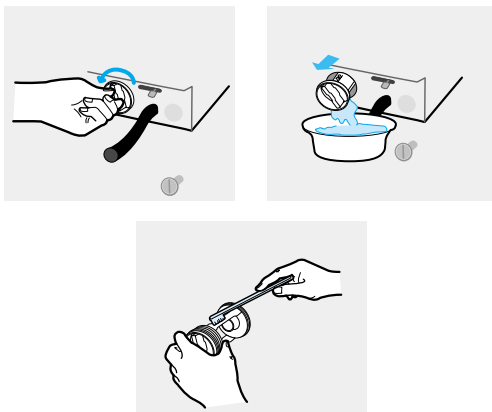



4. Remplacez le bouchon du filtre.
5. Remontez le capot inférieur.

IMPORTANT : l'eau chaude à l'intérieur du filtre risque d'être très chaude. Faites particulièrement attention à ne pas vous brûler.


Entretien

Nettoyage du tiroir à détergents et des recoins



1. Appuyez sur le levier de déblocage situé à l'intérieur du tiroir à détergents et retirez-le.

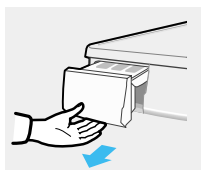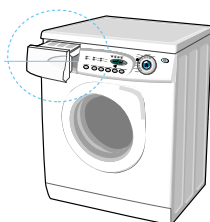

2. Retirez le bouchon du compartiment ❸.
3. Retirez le séparateur de détergent liquide du compartiment ❶.

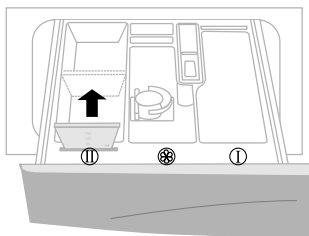

4. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
5. Nettoyez les recoins du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.

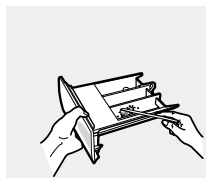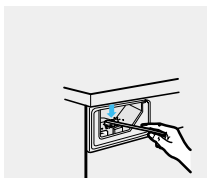

6. Réinsérez le bouchon (en le bloquant) et remplacez le séparateur de détergent liquide dans le tiroir.
7. Remettez le tiroir en place.
8. Exécutez un programme de rinçage sans charger de linge dans le tambour.


Nettoyage du filtre à tamis du flexible

Il est conseillé de nettoyer le filtre à tamis du flexible d'arrivée d'eau une fois par an ou lorsque le message d'erreur suivant apparaît sur l'écran :




Pour nettoyer ce filtre :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le flexible situé à l'arrière de l'appareil.
3. A l'aide d'une pince, extrayez doucement le filtre à tamis de l'extrémité du flexible et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.

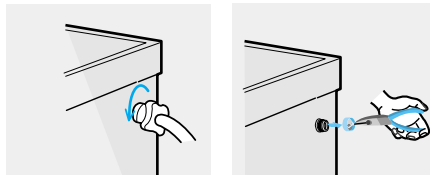

4. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord bleu fileté.
5. Remettez le filtre en place puis revissez le flexible sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et vérifiez qu'aucune fuite d'eau n'apparaît.

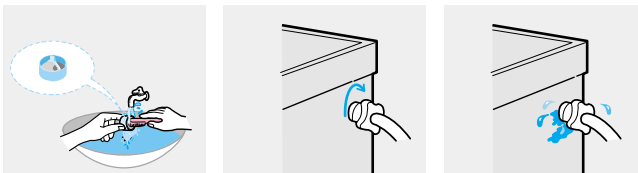

Entretien

Nettoyage des surfaces extérieures

1. Essuyez les surfaces du lave-linge, y compris le panneau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour assécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Réparation d'un lave-linge gelé

Si la température chute sous le point de congélation et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez l'appareil.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'arrivée pour dégeler le flexible.
3. Retirez le flexible et laissez-le tremper dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la reposer pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le flexible d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'alimentation en eau et la vidange s'effectuent normalement.

Ouverture de la porte à l'aide de la languette d'ouverture manuelle




Précautions :

- N'ouvrez jamais la porte ⑤ avec la languette d'ouverture manuelle, excepté si une coupure de courant s'est produite et que la touche d'ouverture de porte ne fonctionne pas.
- Avant d'ouvrir la porte, vérifiez que l'eau s'est complètement évacuée du tambour. Si vous constatez la présence d'eau, reportez-vous à la section "Vidange du lave-linge en cas d'urgence" en page 14).

Ouvrez la porte :


Assurez-vous d'avoir respecté les précautions ci-dessus :

1. Débranchez la fiche électrique de sa prise secteur.
2. Vidangez l'eau contenue dans le lave-linge.
3. Retirez le cache plastique inférieur.
4. Localisez la languette plastique orange et tirez-la vers vous afin d'ouvrir manuellement la porte.

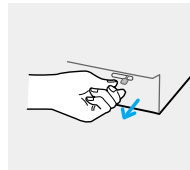

Lexique :

- ① Tuyauterie de vidange rapide
- ② Filtre anti-débris
- ③ Languette d'ouverture manuelle de la porte
- ④ Hublot
- ⑤ Porte

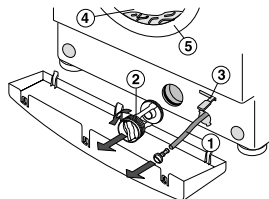

Dépannage

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne démarre pas.

- La porte est-elle correctement fermée ?
- La prise électrique est-elle branchée ?
- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ?
- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton Marche/Pause.

L'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.

- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ?
- Le flexible d'arrivée d'eau est-il gelé ?
- Le flexible est-il plié ?
- Le filtre du flexible est-il entartré ou obstrué ?

Il reste du détergent dans le tiroir à détergents à la fin du programme de lavage.

- La pression d'eau est-elle suffisante pour le fonctionnement du lave-linge ?
- Placez les détergents dans les parties internes du tiroir (éloignées des rebords externes).

Le lave-linge vibre ou est trop bruyant.

- L'appareil doit se trouver sur une surface plane. Dans le cas contraire, réglez les pieds de mise à niveau (voir page 3).
- Les vis de transport sont-elles démontées (voir page 3) ?
- Le lave-linge est-il en contact avec un autre objet ?
- La machine est-elle surchargée ?

Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.

- Le tuyau de vidange est-il aplati ou plié ?
- Le filtre à tamis du flexible est-il entartré ou obstrué (voir page 16) ?

La touche d'ouverture de porte ne fonctionne pas.

1. Reportez-vous à la section "Ouverture de la porte avec la manette d'ouverture manuelle" à la page 19.

Signification des messages d'erreur

Erreur affichée



Solution

Refermez la porte.



- Le robinet d'arrivée d'eau est-il ouvert ?
- Contrôlez la pression de l'eau.



- Nettoyez le filtre anti-débris.
- Vérifiez l'installation du tuyau de vidange.



La machine est surchargée. Dénouez le linge enchevêtré.

Si vous souhaitez laver une robe de chambre ou un jean seul, l'essorage final peut se trouver déséquilibré : dans ce cas, le message d'erreur "E4" apparaît dans l'afficheur.



- Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas trop basse.
(Assurez-vous que la fixation du tuyau de vidange à l'arrière de la machine est intact.)
- Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.

Avant de contacter le service après vente :

1. Essayez de résoudre le problème à l'aide des instructions de la section "Dépannage".
2. Redémarrez le programme et déterminez si le problème persiste.
3. Si c'est le cas, contactez le service après-vente Samsung et décrivez l'incident.

Tableau des programmes

Programme	Charge max. (kg)	Détergent et additifs			Temp. (max.) °C	Vitesse d'essorage (max.) tours/min.				Mise en marche différée	Fonction Pré-lavage	Eau (l)	Consommation électrique (kWh)
		Pré-lavage	Lavage	Adoucissant		P1405J	P1205J	P1005J	P805J P803J				
Coton	5,5	*	oui	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	49	1,82
Couleur	5,5	*	oui	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	49	0,95
Synthétique	2,5	*	oui	*	60	800	800	800	800	*	*	50	0,72
Délicat	2	*	oui	*	40	600	600	600	600	*	*	53	0,49
Laine	1,5	—	oui	*	40	400	400	400	400	*	—	59	0,52
35 min.	2	—	oui	*	40	1000	1000	1000	800	*	—	38	0,57

Remarque : *Options pouvant être sélectionnées.

Programmes	Type de lavage
Coton	Cotons moyennement ou peu sales, linge de table, linge de lit, lingerie, serviettes de toilette, chemises, etc...
Couleur	Cotons moyennement ou peu sales, linge de table, linge de lit, lingerie, serviettes de toilette, chemises, etc...
Synthétique	Chemises moyennement ou peu sales, etc... En polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou mélanges semblables.
Délicat	Rideaux délicats, robes, jupes, chemises.
Laine	Uniquement des lainages lavables en machine portant le sigle "Pure laine vierge".
35 min.	Cotons, chemisiers, chemises, tissus éponge sombres, vêtements en lin colorés, jeans, etc. peu sales.

1. Le programme avec pré-lavage dure environ 15 minutes de plus que le cycle de lavage normal.
2. Les durées des programmes ont été mesurées selon les conditions spécifiées dans la norme IEC 456.
3. La consommation dans chaque foyer peut différer par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau, en raison des variations de pression et de température de l'eau, ainsi que de la charge et du type de linge.

Tableau des symboles d'entretien

	Matériels résistants		Repassage doux à 100°C
	Tissus délicats		Pas de repassage
	Lavage à 95°C		Nettoyage à sec avec tout solvant
	Lavage à 60°C		Nettoyage à sec avec perchloréthylène, essence minérale, alcool pur ou solvant fluoré F113 uniquement.
	Lavage à 40°C		Nettoyage à sec avec essence minérale, alcool pur ou solvant fluoré F113 uniquement
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage vertical
	Chlorage à froid		Séchage sur cintre
	Pas de chlorage		Séchage en tambour (fort)
	Repassage fort à 200°C maximum		Séchage en tambour (doux)
	Repassage moyen à 150°C maximum		Pas de séchage en tambour

Consignes électriques

Lors de l'utilisation de votre lave-linge Samsung, gardez toujours à l'esprit les consignes suivantes afin de limiter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Branchez uniquement l'appareil sur le type de source de courant indiqué sur la plaque signalétique. En cas de doute sur le type de puissance électrique fourni par votre installation électrique, contactez votre fournisseur ou la compagnie d'électricité locale.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une fiche secteur polarisée. Cette fiche ne pourra donc s'adapter dans la prise secteur que dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, contactez un électricien pour remplacer votre prise.
- Protégez le cordon d'alimentation. Ne placez aucun objet ou équipement sur ce cordon. Installez le lave-linge à un endroit empêchant tout piétinement du cordon. Vérifiez particulièrement les cordons au niveau des fiches, des prises et à l'endroit de sortie de l'appareil.
- Ne branchez pas de nombreux appareils électriques sur une même prise ou sur une prise multiple car une prise surchargée peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

Annexe

Protection de l'environnement

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Si vous décidez de vous en débarrasser, respectez la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation afin qu'il soit impossible de brancher l'appareil sur une prise de courant. Démontez la porte afin que des animaux ou des enfants ne puissent pas rester piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Respectez les quantités de détergents recommandées par les fabricants.
- Utilisez des produits détachants et de l'eau de Javel avant le cycle de lavage, uniquement si cela s'avère nécessaire.
- Economisez l'eau et l'électricité en respectant les charges de linge recommandées (la quantité exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité européennes, directive EC 93/68 et norme EN 60335.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie. (La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - -

Numéro de série : - - - - -

Date d'achat : - - - - -

Revendeur : - - - - -

Spécifications

Type	MACHINE A LAVER A CHARGEMENT FRONTAL						
Dimensions	(L) 598 mm x (P) 550 mm x (H) 844 MM						
Pression de l'eau	50 kPa ~ 800 kPa						
Poids	75 kg						
Capacité de lavage et d'essorage	5,5 kg (linge sec)						
Consommation électrique	Lavage		220 V		180 W		
			240 V		180 W		
	Lavage et séchage		220 V		2000 W		
			240 V		2400 W		
	Esso- rage	Modèles	P1405J	P1205J	P1005J	P805J/P803J	
		220V	550W	550W	500W	430W	
	Vidange		34 W				
Volume d'eau	49 l (programme standard)						
Vitesse d'essorage	tours/min.		P1405J	P1205J	P1005J	P805J/P803J	
			1400	1200	1000	800	
Poids de l'emballage	Papier		2,6 kg				
	Plastique		0,9 kg				

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ POUR LA FRANCE PAR :



ELECTRONICS

**Z.I PARIS NORD 2
305, Rue de la Belle Etoile
B.P. 50051
95947 ROISSY C.D.G. CEDEX**

Connectez à notre site internet sur :
<http://www.samsung.fr>

Code-No:DC68-00671A-DW
XEF